



# RACK DE ANCLAJE GUARDACABLES SAM01

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



1  
Instale el Rack de Anclaje SAM-01 utilizando dos cintas de acero en el poste.



2  
Instale las cintas de acero según se muestra en la foto.



3  
Seleccione la Retención Preformada que se aplicará en el Rack SAM01.



4  
Introduzca la Retención Preformada en el Rack SAM01.



5  
Traccione el cable y apartir de la marca de inicio de aplicación, aplique una de las piernas de la Retención Preformada sobre el cable.



6  
Finalice la aplicación de la primera pierna de la Retención Preformada.



7  
Haga coincidir la marca de color de la segunda pierna de la Retención Preformada con la primera y aplíquela sobre el cable.



8  
Finalice la aplicación de la segunda pierna de la Retención Preformada.



9  
Rack de Anclaje SAM01 y Retención Preformada completamente aplicados.



**BRASIL**  
AV. TENENTE MARQUES, 1112  
EMPRESARIAL MIRANTE  
DE CAJAMAR (POLVILHO)  
07790-260 - CAJAMAR - SP  
+55 11 4448 8000  
TELECOM@PLP.COM.BR  
PLP.COM.BR

**ARGENTINA**  
PARQUE INDUSTRIAL DEL OESTE  
RUTA 25 CRUCE CON RUTA 24 MORENO (1744)  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
+54 (237) 483-6975 / 6976  
INFO@PLPARGENTINA.COM.AR  
PLPARGENTINA.COM.AR

**COLOMBIA**  
KM 37 AUTOPISTA MEDELLÍN BOGOTÁ  
PARQUE INDUSTRIAL FABRICATO RIONEGRO  
(ANTIOQUIA) - MEDELLÍN  
+57 (4) 418-6743  
MLOPERA@PLPCOLOMBIA.COM  
PLPCOLOMBIA.COM



# SUPOORTE DE ANCORAGEM METÁLICO SAM01

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO




1 Instale o Suporte de Ancoragem SAM-01 utilizando duas fitas de aço no poste.



2 Instale as fitas de aço conforme ilustrado na foto.



3 Selecione a alça preformada a ser aplicada no Suporte SAM01.

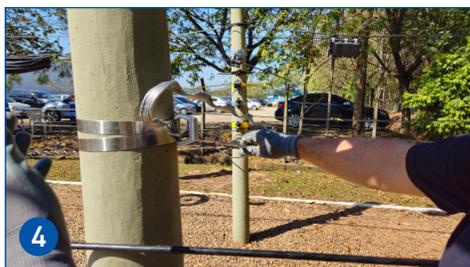

4 Introduza a Alça Preformada no Suporte SAM01.



5 Tracione o cabo e a partir da marca colorida aplique uma das pernas da Alça Preformada sobre o cabo.



6 Finalize a aplicação da primeira perna da Alça Preformada



7 Faça coincidir a marca colorida da segunda perna da Alça Preformada com a da primeira e aplique-a sobre o cabo.



8 Finalize a aplicação da segunda perna da Alça Preformada.



9 Suporte de Ancoragem SAM-1 e Alça Preformada totalmente aplicados.



**BRASIL**  
AV. TENENTE MARQUES, 1112  
EMPRESARIAL MIRANTE  
DE CAJAMAR (POLVILHO)  
07790-260 - CAJAMAR - SP  
+55 11 4448 8000  
TELECOM@PLP.COM.BR  
PLP.COM.BR